

Instrukcja

For Windows and Macintosh OS



H640P/H950P

Battery-free Pen Tablet

Środki ostrożności

1. Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości.
2. Przed czyszczeniem tabletu odłącz przewód zasilający i wytrzyj miękką wilgotną szmatką, nie używaj żadnych detergentów.
3. Nie wystawiaj tego produktu na działanie wody lub innych płynów. Uważaj, aby nigdy nie rozlać płynów na tablet oraz pióro. Wystawienie tego produktu na działanie wody lub innych cieczy może spowodować nieprawidłowe działanie produktu lub porażenie prądem.
4. Umieszczaj tablet na stabilnej powierzchni oraz poza zasięgiem dzieci. Zapobiegaj połknięciu końcówki pióra lub wtyczki przez dzieci. Końcówka pióra, wtyczka lub inne ruchome części mogą zostać przypadkowo wyciągnięte przez dzieci.
5. Wyłączaj tablet w miejscach, w których urządzenia elektroniczne nie są dozwolone. Ponieważ tablet może powodować nieprawidłowe działanie innych urządzeń elektronicznych w niektórych miejscach, w których korzystanie z urządzeń elektronicznych jest niedozwolone, na przykład w samolocie, należy wyłączyć tablet.
6. Nie demontuj elementów tabletu i pióra. Nie należy rozbierać ani w inny sposób modyfikować tabletu lub pióra. Takie działanie może spowodować wytwarzanie nadmiernego ciepła, zapłon, wstrząs elektroniczny lub inne uszkodzenia, w tym obrażenia ludzi. Demontaż produktu spowoduje unieważnienie gwarancji.
7. Podczas wymiany komponentów należy zagwarantować, że osoba podejmująca się ingerencji w urządzenie, korzysta z komponentów zastępczych określonych przez producenta. Nieautoryzowana wymiana części może spowodować pożar, porażenie prądem lub inne niebezpieczeństwa.
8. Nie wkładaj obcych materiałów do portu USB lub innego otworu tego produktu. Jeśli metalowy przedmiot lub obcy materiał zostanie włożony do portu lub innego otworu tego produktu, może to spowodować nieprawidłowe działanie lub zapłon produktu lub porażenie prądem.

Spis treści

1. Wprowadzenie	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
1.1 Zapoznanie się z tabletem	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
1.2 Produkt i akcesoria	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
1.3 Podłączenie do komputera	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
1.4 Instalacja sterowników	5
1.5 Wymiana wkładów pióra	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2. Podstawowa obsługa produktu	6
2.1 Korzystanie z pióra	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
3. Ustawienie funkcji	8
3.1 Podłączenie urządzenia	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
3.2 Ustawienia obszaru roboczego	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
3.3 Ustawienia Function Keys	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
3.4 Ustawienia przycisków bocznych pióra	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
3.5 Ustawienia czułości nacisku	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
3.6 Test czułości pióra	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
3.7 Włączanie funkcji Windows Ink	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
3.8 Eksport i import danych	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
4. Specyfikacja	6
5. Rozwiązywanie problemów	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
5.1 Możliwe awarie związane z TABLETEM	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
5.2 Możliwe awarie związane z SYSTEMEM	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
6. Kontakt pogwarancyjny	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

1. Wprowadzenie


1.1 Zapoznanie się z tabletem

Dziękujemy za wybór kreatywnego tabletu HUION® INSPIROY® H640P/H950P. Jest to nowa generacja profesjonalnego tabletu do rysowania niewymagającego ładowania, który może znacznie poprawić efektywność pracy w zakresie malowania i tworzenia oraz pełnie zabawy. Możesz swobodnie malować i pisać, przedstawiając różne linie i kolory, tak jak pióro pisze na papierze, co zapewnia niezapomniane wrażenia.

Aby lepiej zrozumieć i korzystać z tabletu, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi przekazuje niezbędne informacje od prawidłowego korzystania z tabletu w systemie Windows, chyba że określono inaczej, informacje te dotyczą zarówno systemów Windows, jak i Macintosh

1.2 Akcesoria do produktu

1.2.1 Tablet graficzny

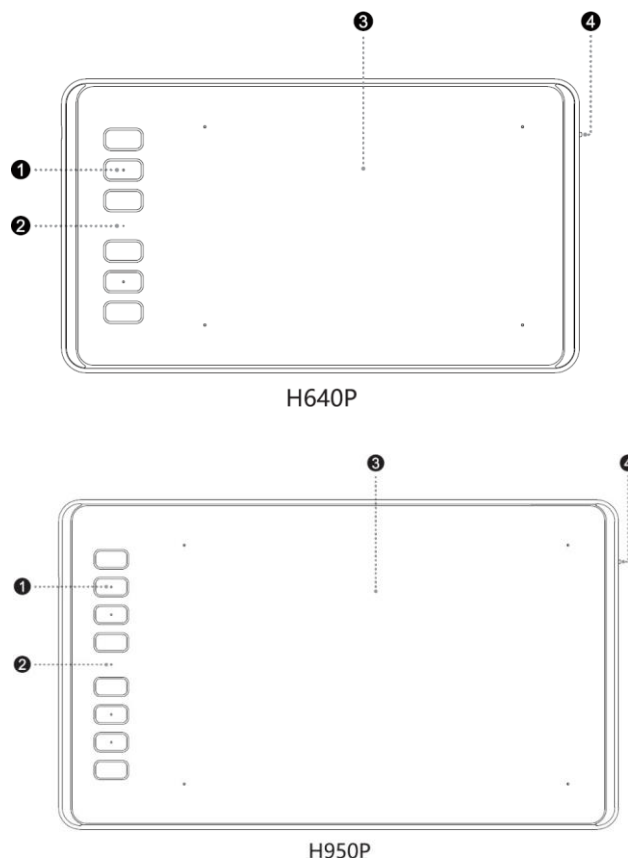


① Press Keys

② LED Indicator

③ Working Area

④ Press Key Lock


1.2.2 Produkt i akcesoria

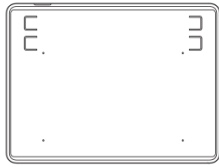


Tablet graficzny




Pióro

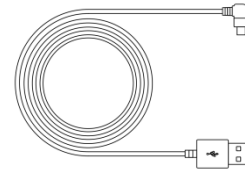

Kabel Micro USB

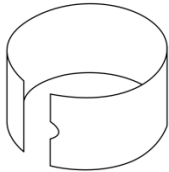

Klips

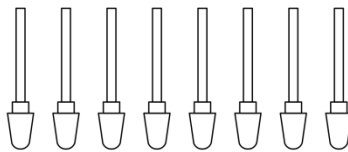


Wymienne wkłady pióra (wewnątrz pióra)



Instrukcja użytkownika

1.3 Podłączenie do komputera

1.3.1 Podłączenie tabletu do komputera za pomocą kabla USB.

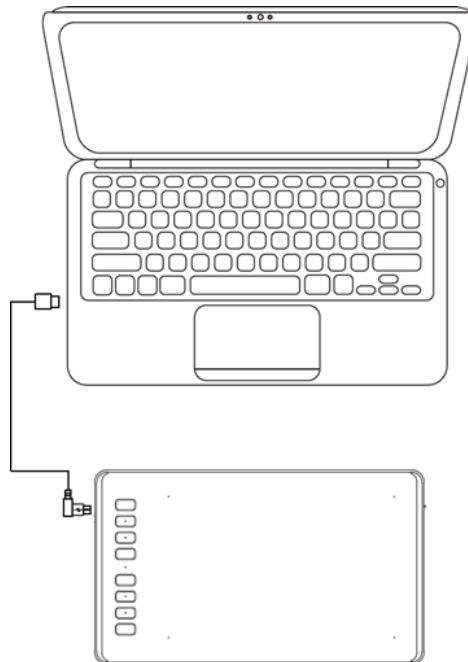

1.4 Instalacja sterowników

1.4.1 Oprogramowanie

Windows 7 lub nowszy, macOS 10.11 lub nowszy.

1.4.2 Instalacja sterownika

Pobierz sterownik z naszej strony internetowej: www.huion.com/download Po zakończeniu instalacji można znaleźć ikonę sterownika w obszarze zasobnika systemowego, co oznacza, że sterownik został zainstalowany pomyślnie; po podłączeniu tabletu do komputera ikona zmieni kolor, co oznacza, że sterownik już rozpoznał tablet i jest gotowy do użytku.


Ogłoszenie:

1. Przed instalacją musisz odinstalować sterowniki podobnych produktów, w tym stary sterownik tego produktu.
2. Przed instalacją zamknij wszystkie programy graficzne i oprogramowanie antywirusowe, aby uniknąć niepotrzebnego błędu urządzenia.

1.5 Wymiana wkładu pióra

Wkład zostanie zużyty po długim okresie użytkowania, wówczas należy go wymienić na nowy.

1. Użyj zacisku końcówki pióra, aby wyciągnąć stary wkład z pióra.
2. Włóż nowy wkład pióra do rysika i pchnij go, aż się zatrzyma.

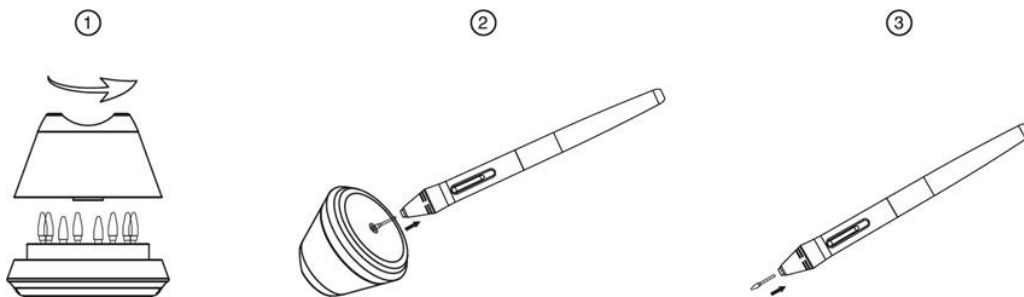

2. Podstawowa obsługa produktu

2.1 Korzystanie z pióra

2.1.1 Przytrzymaj pióro

Trzymaj pióro, tak jak trzyma się normalny długopis lub ołówek. Dostosuj uchwyt, aby łatwo przełączać przełącznik boczny kciukiem lub palcem wskazującym. Uważaj, aby przypadkowo nie nacisnąć przełącznika podczas rysowania lub pozycjonowania piórem.





Uwaga: Gdy nie jest używany, umieść pióro w etui na pióro lub na biurku. Nie umieszczaj pióra na powierzchni ekranu, co może przeszkadzać w korzystaniu z innego urządzenia do pozycjonowania kursora na ekranie, może również spowodować, że komputer nie przejdzie w tryb uśpienia.

2.1.2 Ustaw kursor


Przesuń pióro nieco ponad obszar aktywny bez dotykania powierzchni ekranu, kursor przesunie się odpowiednio do nowej pozycji.

Naciśnij końcówkę pióra na ekranie, aby dokonać wyboru. Stuknij ekranu raz końcówką pióra lub dotknij nim ekran, z dostateczną siłą, aby zarejestrować kliknięcie

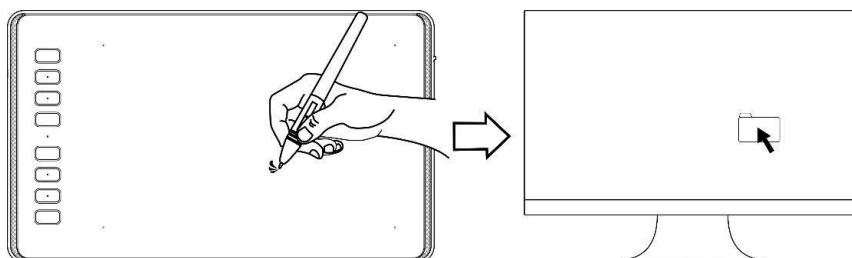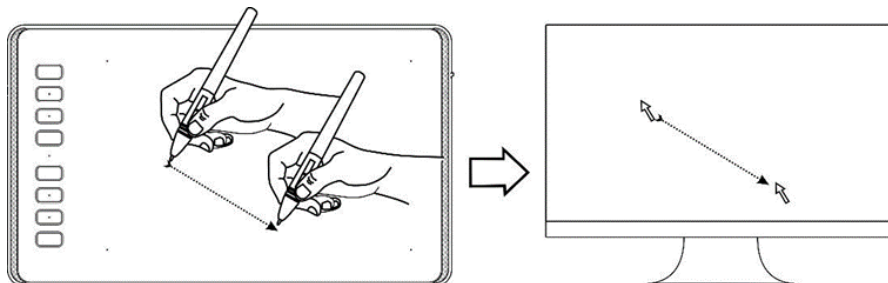


2.1.3 Kliknij

Użyj końcówki pióra i stuknij raz ekran, aby zarejestrować kliknięcie. Stuknij, aby podświetlić lub wybrać element na ekranie i kliknij dwukrotnie, aby go otworzyć.

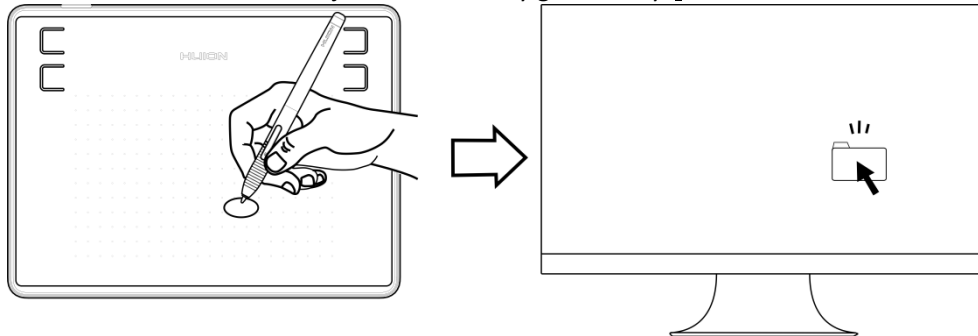

2.1.4 Poruszaj


Wybierz obiekt, a następnie przesuń końcówkę pióra po ekranie, aby go przesunąć.

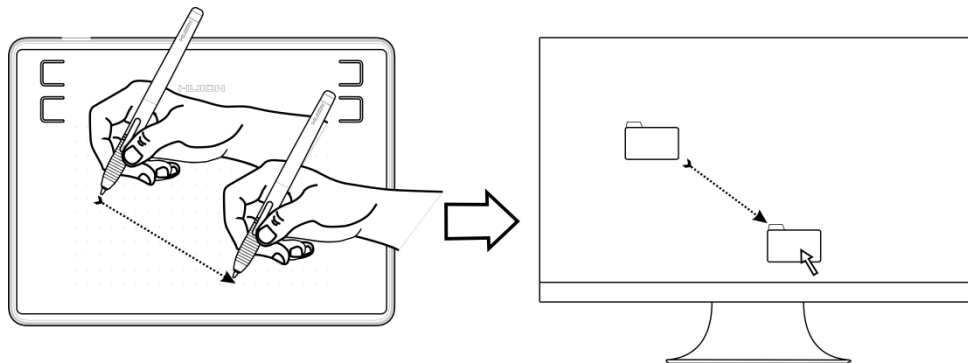

2.1.5 Użyj bocznych przycisków

Przyciski na piórze można ustawić na dwie różne funkcje.

Możesz używać przycisków bocznych, gdy końcówka pióra znajduje się w odległości mniejszej niż 10 mm od obszaru aktywnego tabletu. Nie musisz dotykać tabletu końcówką pióra, aby użyć przełącznika.

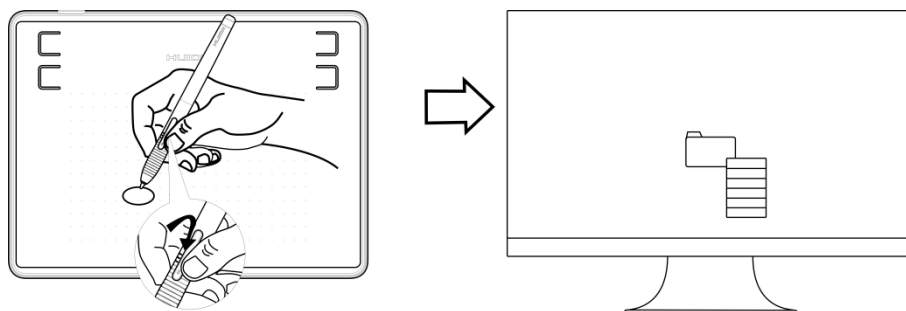

3. ustawienie funkcji

3.1 Podłączenie urządzenia

1. Urządzenie odłączone: komputer nie rozpoznaje tabletu.
2. Podłączone urządzenie: komputer rozpoznał tablet.




3.2 Ustawienia obszaru roboczego

3.2.1 Korzystanie z wielu monitorów

Wybierz kartę Obszar roboczy, aby zdefiniować relację między ruchem pióra na tablecie a ruchem kursora na ekranie monitora.

Domyślnie cały obszar aktywny tabletu jest mapowany na cały monitor. Jeśli używany jest więcej niż jeden monitor i pracujesz w trybie rozszerzonym, musisz wybrać odpowiedni monitor w interfejsie sterownika, na który zamierzasz mapować. Jeśli monitory są w trybie lustrzanym (wszystkie monitory wyświetlają tę samą zawartość), tablet odwzorowuje całą przestrzeń na każdym monitorze, a kursor ekranu jest wyświetlany na każdym monitorze jednocześnie.

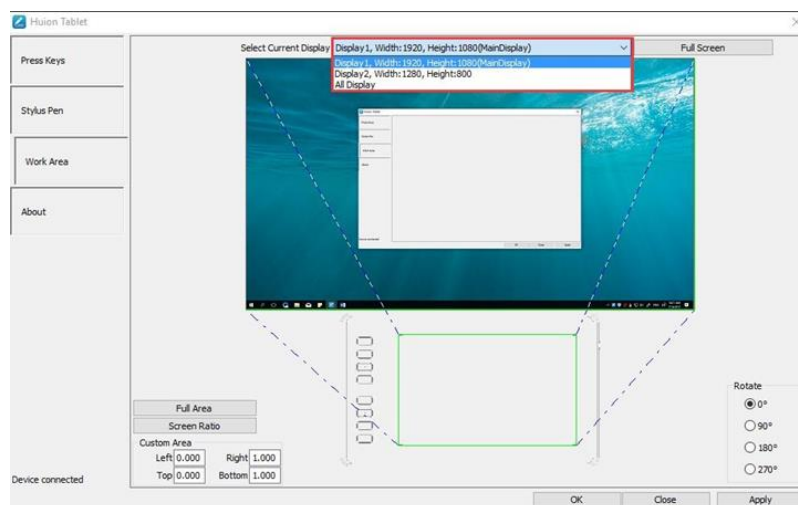


3.2.2 Ustawienie obszaru roboczego

Zdefiniuj obszar tabletu, który będzie mapowany na obszar ekranu.


1. Pełny obszar: cały obszar aktywny tabletu. Jest to ustawienie domyślne.
2. Dostosowany obszar: 1.> Wprowadź wartości współrzędnych. lub 2>.

Przecignij rogi grafiki pierwszego planu, aby wybrać obszar ekranu

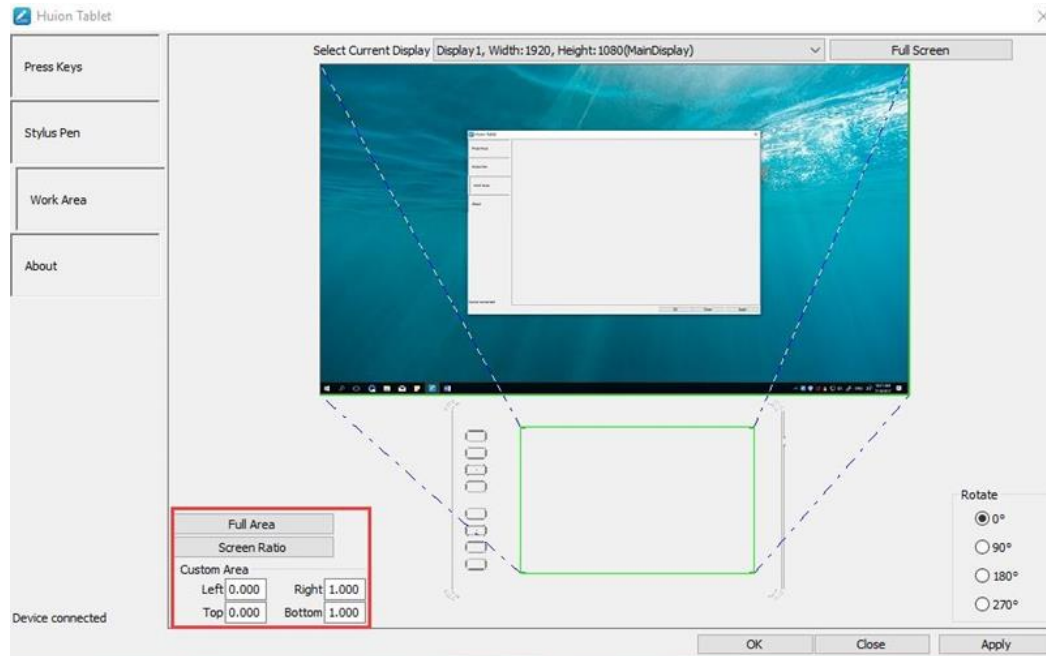

3.2.3 Obróć obszar roboczy

Zmieniaj kierunek tabletu, aby dostosować się do obsługi lewej i prawej ręki. Tablet można obracać o 0°, 90°, 180° lub 270°.

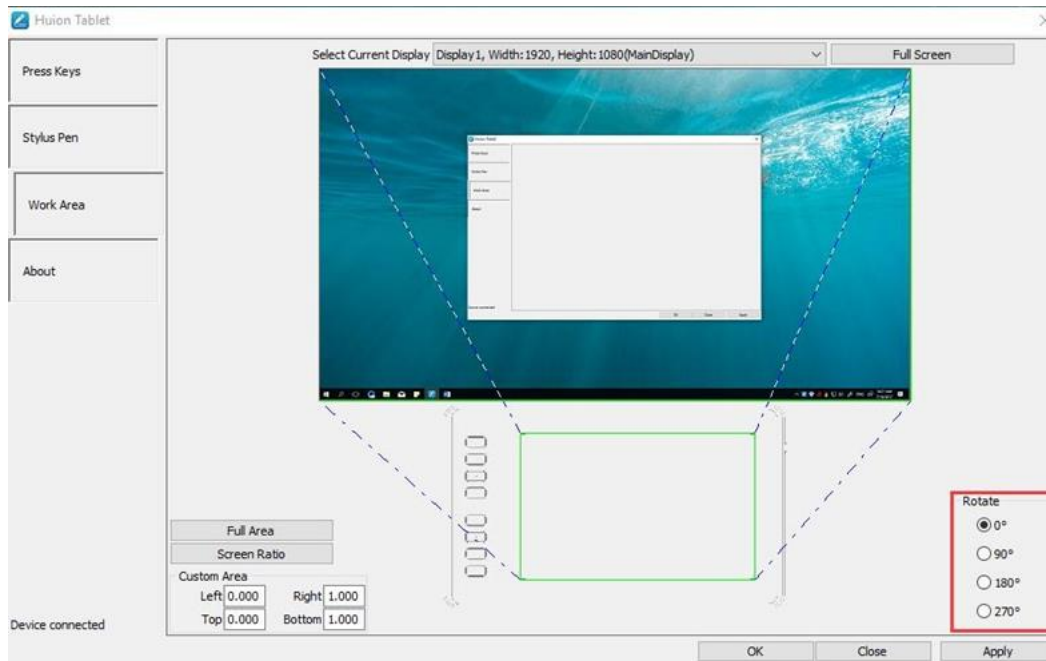


3.3 Ustawienia Function Keys

Ustawienie domyślne: Umieść kursor na klawiszu press key lub naciśnij go, aby znaleźć wartości domyślne.


Ustawienia niestandardowe: Wybierz funkcję, która ma zostać osiągnięta w wyskakującym oknie dialogowym, a następnie kliknij ZASTOSUJ lub OK, aby zatwierdzić.

Włącz / wyłącz klawisze naciśnij: zaznacz / odznacz „Włącz klawisze”.

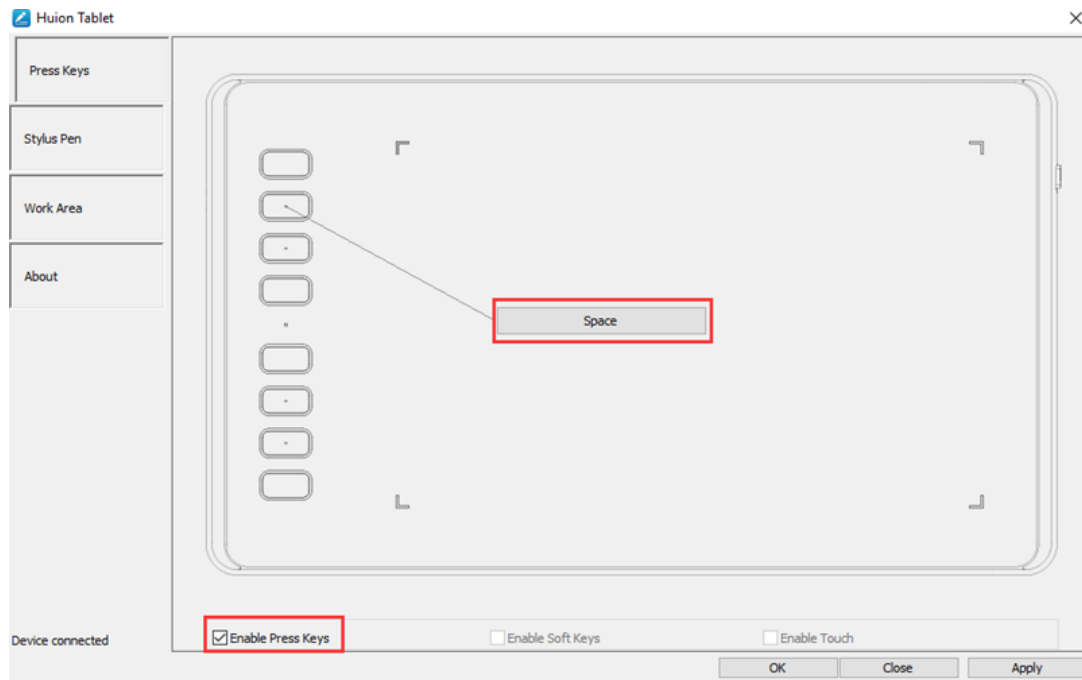


3.4 Ustawienia przycisków bocznych pióra

Wybierz funkcję, która ma zostać osiągnięta w wyskakującym oknie dialogowym, a następnie kliknij ZASTOSUJ lub OK.

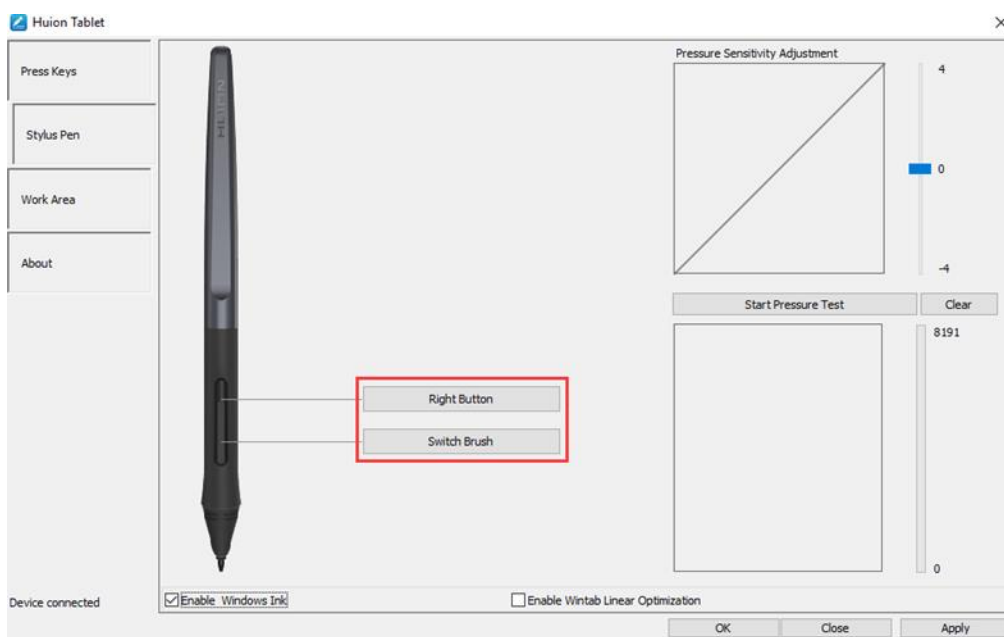


3.5 Ustawienia czułości nacisku

Czułość nacisku zostanie zmieniona przez przeciągnięcie suwaka w górę i w dół, im mniejsza wartość, tym większa czułość na nacisk.

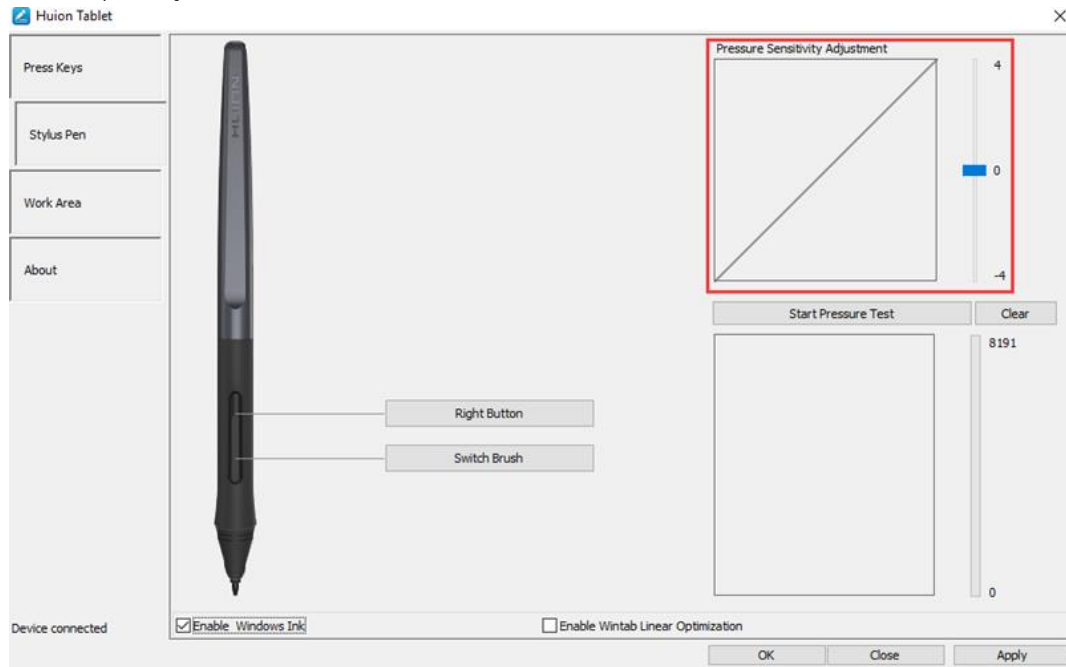


3.6 Test czułości pióra

Kliknij „Rozpocznij test nacisku”, możesz stopniowo naciskać na rysik na ekranie, aby sprawdzić jego stopień. Kliknij przycisk „Wyczyść”, aby usunąć cały atrament.

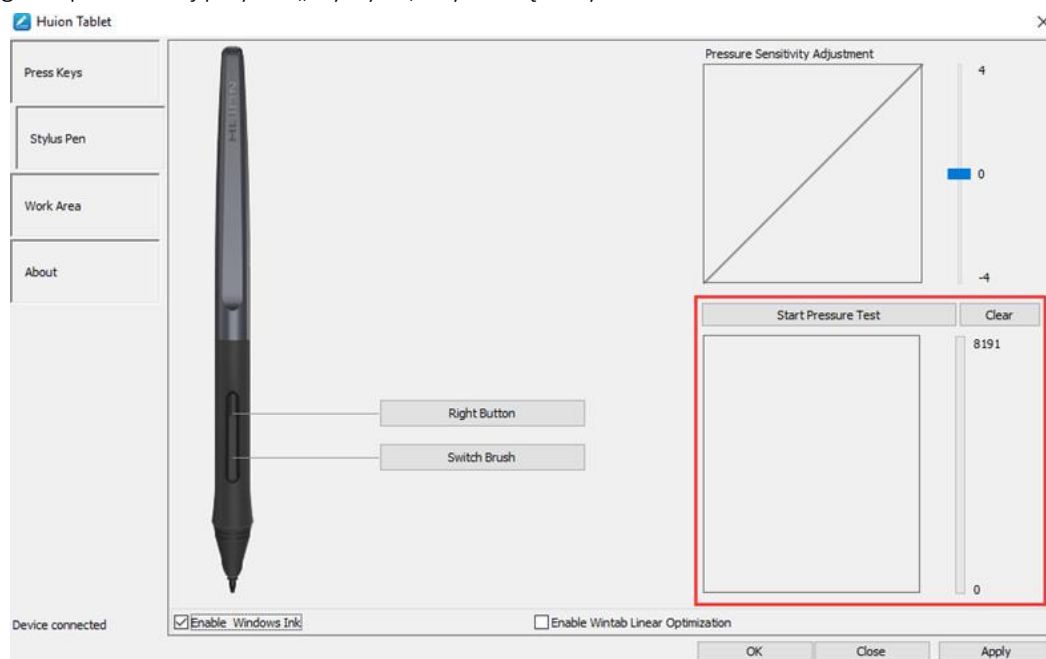


3.7 Włączenie funkcji Windows Ink

System Microsoft Windows zapewnia szeroką obsługę wprowadzania danych za pomocą pióra. Funkcje pióra są obsługiwane w takich aplikacjach jak Microsoft Office, Windows Journal, Adobe Photoshop CC, SketchBook 6 itp.

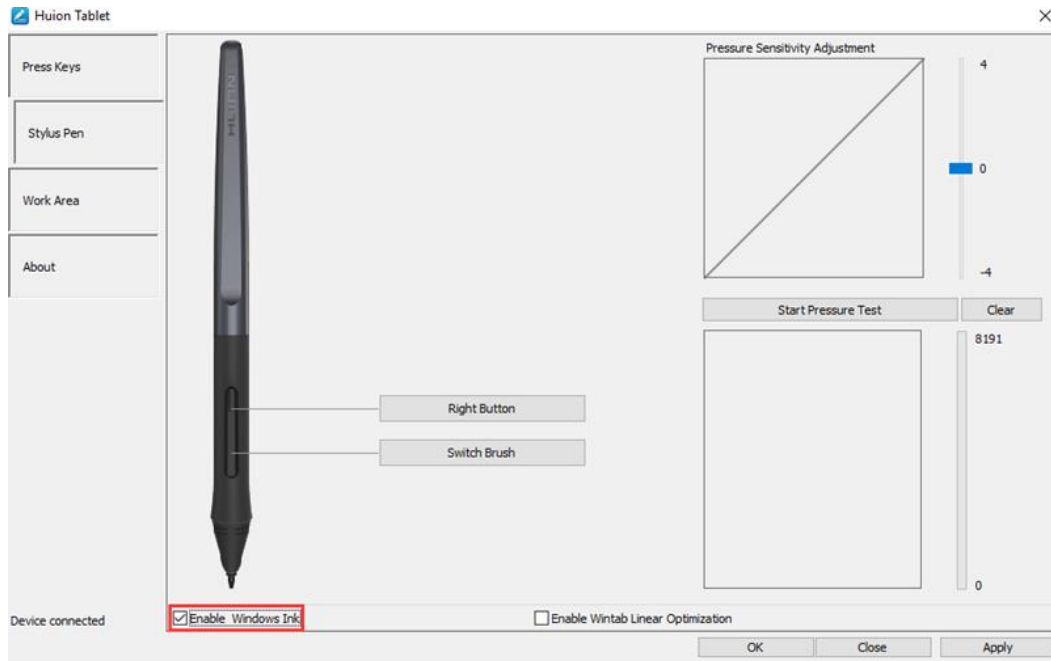

3.8 Eksport i import danych

Sterownik obsługuje eksportowanie i importowanie niestandardowych danych konfiguracyjnych produktu, co jest wygodne dla użytkownika przy użyciu innego oprogramowania i pozwala uniknąć problemów z powielonymi ustawieniami.

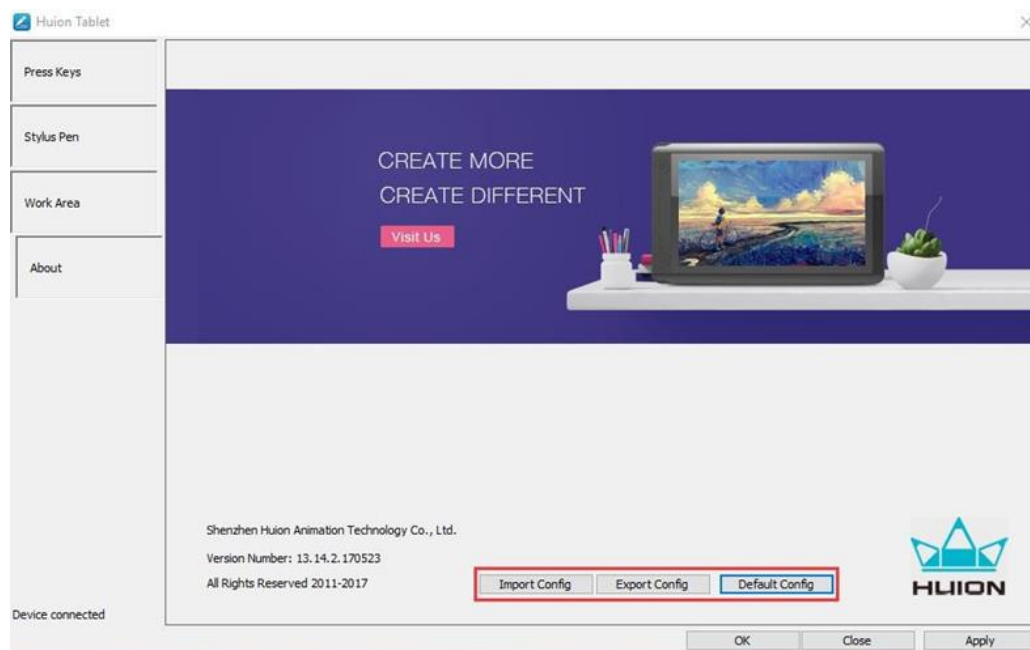

4. Specyfikacja

Tablety graficzne		
Model	H640P	H950P
Technologia dotykowa	Bezbateryjny oparty na rezonansie magnetycznym	
Obszar roboczy	160 x 100mm(6.3 x 3.9in)	221 x 138mm(8.7 x 5.4in)
Wymiary	260 x 147.7 x 8mm	320.8 x 188.8 x 8mm
Waga netto	277g	497g
Rozdzielczość	5080LPI	5080LPI
Szybkość odczytu	233PPS	233PPS
Czułość	10mm	10mm
Interfejs	Micro USB	Micro USB
Press Keys	6 programowalnych Press Keys	8 programowalnych Press Keys
Wspierane oprogramowanie	Windows 7 lub nowszy, macOS 10.11 lub nowszy	Windows 7 lub nowszy, macOS 10.11 lub nowszy
Pióro		
Model	PW100	
Wymiary	163.6 x Φ 14.5mm	
Waga	13g	
Poziomy nacisku pióra	8192 Poziomów	
Dokładność	$\pm 45^\circ$	
Model	± 0.3 mm	

5. Rozwiązywanie problemów

5.1 Możliwe awarie związane z TABLETEM

Zachowanie	Możliwe rozwiązania
Brak stopnia nacisku w oprogramowaniu ale kursor nadal się porusza	Być może zainstalowałeś inne sterowniki tabletu lub otworzyłeś oprogramowanie do rysowania podczas instalacji sterownika. Odinstaluj wszystkie sterowniki i zamknij oprogramowanie do rysowania, a następnie zainstaluj ponownie sterownik Huion. Zalecane jest również ponowne uruchomienie komputera po zakończeniu instalacji.
Piéro nie działa	<ol style="list-style-type: none">1. Upewnij się, że używasz pióra dostarczonego z tabletem.2. Upewnij się, że sterownik został poprawnie zainstalowany.
Press Keys nie działa	<ol style="list-style-type: none">1. Upewnij się, że funkcja Press Keys została włączona w sterowniku.2. Upewnij się, że poprawnie zdefiniowałeś Press Keys.3. Sprawdź, czy przełącznik blokady znajduje się w pozycji odblokowanej.
Komputer nie może przejść w tryb uśpienia	Jeśli nie używasz tabletu, nie kładź pióra na powierzchni tabletu, co spowoduje, że komputer nie będzie się wybudzał.
Boczny przycisk pióra nie działa	Po naciśnięciu bocznego przycisku upewnij się, że stalówka nie dotykała powierzchni tabletu, a odległość między stalówką a powierzchnią wynosi 10 mm.

5.2 Możliwe awarie związane z SYSTEMEM

Zachowanie	Możliwe rozwiązania
Komputer nie rozpoznaje tabletu ani odbiornika bezprzewodowego	Upewnij się, że port USB jest sprawny, jeśli nie, zmień na inny port USB.

6. Kontakt pogwarancyjny

SHENZHEN HUION ANIMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.

Building 28, Quarter 4, HuaiDeCuiGang Industrial Park, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, 518106, China

Uwaga: Informacje w tej instrukcji mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami za pomocą naszego adresu e-mail: service@huion.com lub przejdź do naszej strony internetowej (www.huion.com), aby uzyskać najnowszą wersję sterowników i instrukcję obsługi.