

# Instrukcja obsługi


## 70mai Jump Starter

Należy przeczytać tę instrukcję ze zrozumieniem przed użytkowaniem produktu oraz przechowywać w bezpiecznym miejscu.

### Dziękujemy za wybór 70mai Jump Starter

Poszczególne funkcje mogą się delikatnie różnić z powodu aktualizacji oprogramowania czy pakowania. Nie jesteśmy odpowiedzialni za zmiany wprowadzone przez producenta. Proszę odnieść się do poszczególnych funkcji podczas użytkowania produktu.

#### 1. Przedstawienie produktu

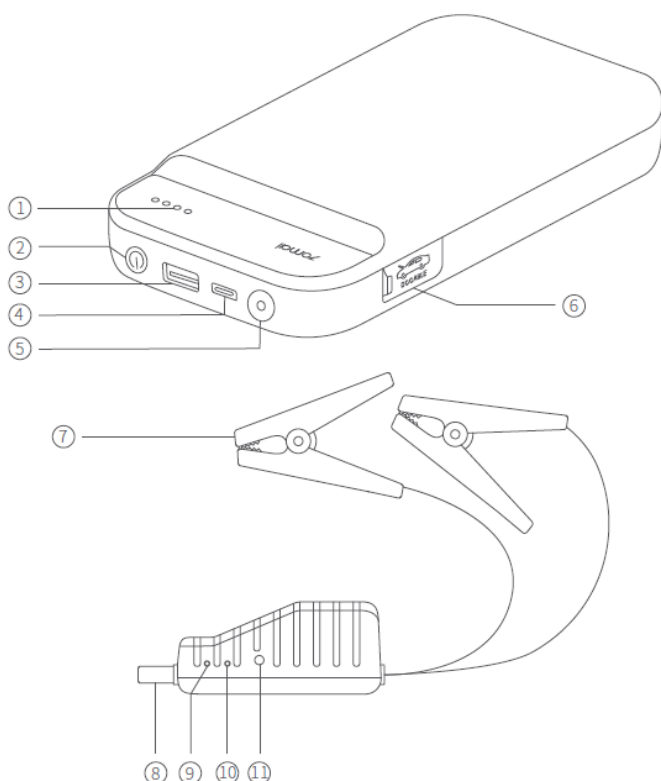

- 1 – Wskaźnik naładowania
- 2 – Przycisk zasilania(włączania)
- 3 – port wyjściowy USB 5V/2.4A
- 4 – port wejściowy USB-C 5V/2A
- 5 – Wskaźnik LED
- 6 – port 12V do rozrusznika
- 7 – klamra
- 8 – wyjście rozrusznika
- 9 – dioda czerwona(błędnie podłączone)
- 10 – dioda zielona(poprawnie podłączone)
- 11 – przycisk doładowania

#### 2. Poziom naładowania urządzenia

Po wciśnięciu przycisku zasilania wskaźnik naładowania pokaże nam poziom wbudowanej baterii urządzenia. Poziom naładowania przedstawia się następująco:


- 1 świecąca dioda – poziom baterii około 25%
- 2 świejące diody – poziom baterii około 50%
- 3 świejące diody – poziom baterii około 75%
- 4 świejące diody – poziom baterii 100%
- żadna dioda nie świeci – bateria całkowicie rozładowana

Podczas ładowania urządzenia, diody zapalają się sekwencyjnie. W zależności od ilości świejących diod widzimy aktualny stan naładowania urządzenia. Jeżeli wszystkie 4 diody zgasną, oznacza to, że ładowanie zostało zakończone/zatrzymane.

### 3. Użytkowanie produktu


#### 3.1. Ładowanie Jump Startera

Podłącz jeden koniec kabla USB do ładowarki lub portu USB w komputerze/laptopie, natomiast drugi koniec kabla USB-C podłącz do portu wejściowego urządzenia (5 V / 2A).

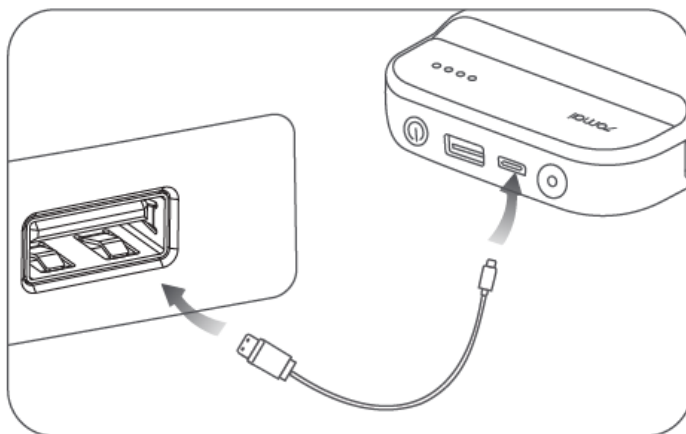


#### 3.2. Ładowanie smartfonów, tabletów i innych urządzeń

Na początku dobrać odpowiedni kabel do połączenia z docelowym urządzeniem. Następnie podłączyć koniec kabla USB do portu wyjściowego (5V / 2.4A) w Jump Starterze. Drugi koniec kabla podłączyć do smartfona/tabletu lub innego urządzenia, które chcą Państwo naładować. Ostatnim krokiem jest wciśnięcie przycisku zasilania, aby rozpocząć ładowanie.




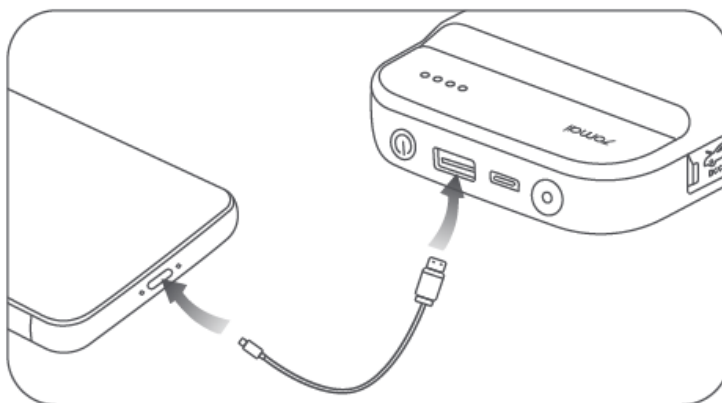


#### 3.3. Używanie urządzenia jako rozrusznika

- Podłączyć wyjście rozrusznika (8) z portem (6) w Jump Starterze. Zanim to wykonasz upewnij się, że wskaźniki (9 i 10) są wyłączone i klamry nie są podłączone do akumulatora samochodowego.

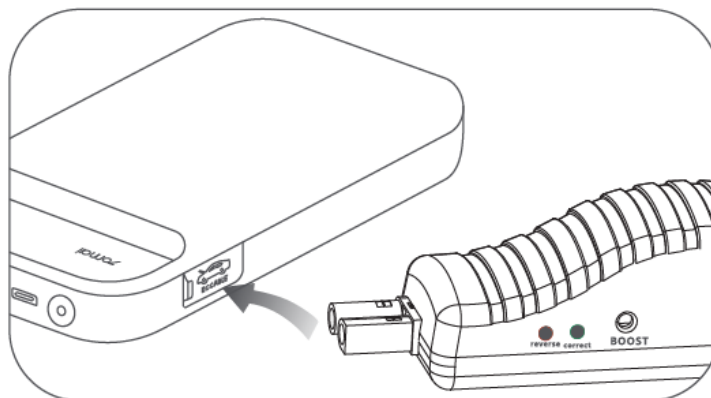

- Podłącz prawidłowo klipsy do akumulatora. Czerwony klips powinien być podłączony do bieguna dodatniego (+), natomiast czarny klips powinien być podłączony do bieguna ujemnego (-). Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej:

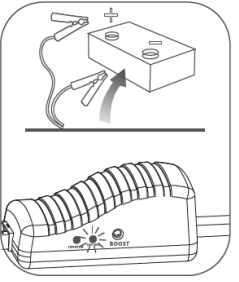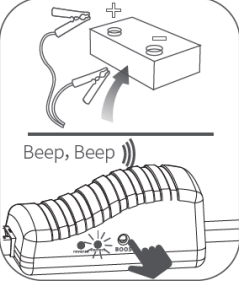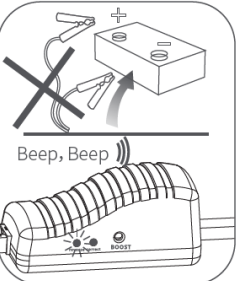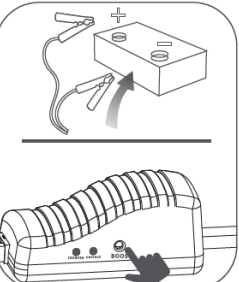	<p>Jeżeli stale świeci się zielona dioda(10) oznacza to, że połączenie jest prawidłowe i można próbować uruchomić silnik samochodu po około 30 sekundach.</p>
	<p>Jeżeli zielona dioda(10) miga i słychać/czuć brzęczenie lub wibracje oznacza to, że napięcie jest za niskie. Wciśnij przycisk doładowania(11) i poczekaj, aż zielona dioda(10) przestanie migotać. Po około minucie można próbować uruchomić silnik samochodu.</p>
	<p>Jeżeli świeci się czerwona dioda(9) i słychać/czuć brzęczenie lub wibracje oznacza to, że klipsy są połączone niepoprawnie. Połącz klipsy poprawnie i upewnij się, że zielona dioda(10) się zaświeci zanim podejmiesz próbę uruchomienia silnika samochodu.</p>
	<p>Jeżeli nie świeci się zarówno zielona dioda(10) i czerwona(9) oraz nie słychać/czuć brzęczenia lub wibracji oznacza to, że akumulator może być uszkodzony lub całkowicie rozładowany. Upewnij się, że klipsy są podłączone prawidłowo. Wciśnij przycisk doładowania(11) i poczekaj, aż zapali się zielona dioda(10). Po około minucie można próbować uruchomić silnik samochodu.</p>

- Po uruchomieniu silnika pamiętaj, aby odłączyć klipsy od akumulatora.

#### 4. Uwagi

- Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia.
- Urządzenie nie może być używane zamiast akumulatora samochodowego.
- Nie używaj urządzenia jako zabawki.
- Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzeń, ściśle nadzoruj działanie i przechowywanie urządzenia. Dzieci nie powinny mieć dostępu do urządzenia.
- Urządzenie jest przeznaczone do rozruchu akumulatorów samochodu 12 V i nie należy go używać do żadnych innych celów.
- Używaj tylko dołączonych klipsów. Jeśli którykolwiek element zestawu jest uszkodzony, natychmiast zaprzestań użytkowania. Dalsze użytkowanie takiego sprzętu może spowodować pożar, porażenie prądem lub inne obrażenia.
- Zawsze dodatnie i ujemne końce należy łączyć klipsiem bezpośrednio z akumulatorem.
- Przed rozpoczęciem rozruchu akumulatora samochodowego upewnij się, że styki są wolne od rdzy i innych substancji obcych lub przedmiotów. Podłącz klipsy bezpiecznie do akumulatora, aby uniknąć nieumyślnego skoku napięcia na skutek złego połączenia.

- Po pomyślnym uruchomieniu silnika samochodowego, odłącz urządzenie od akumulatora samochodowego w ciągu 30 sekund, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Nie używaj urządzenia więcej niż 3 razy z rzędu czasy, ponieważ urządzenie może się przegrzać, ulec awarii lub zostać uszkodzone.
- Przed każdą następnym użyciem urządzenia powinna być zastosowana przerwa minimum 2 minut.
- Nie używaj klipsów do ładowania innych urządzeń.
- Nie przechowuj urządzenia w środowisku, w którym temperatura otoczenia jest wyższa niż 60 °C.
- Ładowanie urządzenia powinno odbywać się w temperaturze pokojowej wynoszącej od 0 °C do 45 °C.
- Nie narażaj urządzenia na deszcz ani nie zanurzaj go w wodzie.
- Nie umieszczaj urządzenia w ekstremalnie wysokich temperaturach lub w ogniu.
- Nie używaj produktu w otoczeniu, w którym istnieje ryzyko wybuchu, np. w okolicach cieczy łatwopalnych i gazów lub w obecności pyłu/kurzu.
- Przed użyciem urządzenia upewnij się, że w pobliżu jest ktoś kto będzie w stanie Cię usłyszeć lub zapewnić ci pomoc w razie potrzeby.
- Przed użyciem urządzenia najlepiej usuń wszelkie metalowe elementy przedmioty ze swojego ciała tj. pierścionki, bransoletki i naszyjniki.
- Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia produktu lub doznania obrażeń ciała, odłączaj klipsy trzymając za ich uchwyty, a nie metalowe elementy.
- Nie używaj uszkodzonych lub zmodyfikowanych akumulatorów. Używanie takich akumulatorów może doprowadzić do nieprzewidzianych konsekwencji tj. pożar, wybuch lub inne obrażenia.
- Używaj tylko dołączonego kabla ładującego lub takiego, którego specyfikacja jest taka sama jak tego oryginalnego.
- Nie ładuj urządzenia bezpośrednio po tym jak było używane do rozruchu akumulatora samochodowego.
- Nie używaj urządzenia do rozruchu akumulatora samochodowego podczas ładowania samego urządzenia.
- W skrajnych przypadkach z akumulatora może wyciec płyn. Należy unikać bezpośredniego kontaktu płynu z dłonią lub skórą. W przypadku wystąpienia takiego kontaktu umyj natychmiast dane miejsce dużą ilością mydła i wody. Jeśli płyn przypadkowo dostanie się do twoich oczu. Umyj oczy, używając zimnej wody przez co najmniej 10 minut, a następnie zaczerpnij konsultacji lekarza.
- Urządzenie zawiera baterię litową, dlatego też nie może być utylizowane z odpadami komunalnymi. Tego typu urządzenia/produkty muszą być utylizowane w punktach recyklingu odpadów elektrycznych.

## 5. Zawartość opakowania

- 70mai Jump Starter ×1
- Kabel ładujący ×1
- Inteligentne zaciski ×1
- Torba do przechowywania×1
- Instrukcja ×1

## 6. Specyfikacja techniczna:

**Model:** Midrive PS01

**Napięcie wejściowe:** 5V – 2A

**Napięcie wyjściowe:** port USB 5V / 2,4A, port 12V do rozrusznika

**Pojemność baterii:** 11100 mAh (41,07 Wh)

**Prąd rozruchowy:** 250 A

**Prąd maksymalny:** 600 A

**Czas ładowania:** ≤5,5 godziny

**Temperatura pracy:** -20°C ~ 55°C

**Temperatura ładowania:** 0 ~ 55 °C

**Wymiary:** 163 × 87 × 27 mm

## 7. Utylizacja sprzętu



Wszystkie produkty, na których umieszczony jest symbol pokazany (po lewej stronie tego tekstu) zostały sklasyfikowane jako odpady elektryczne (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/EU). Z tego względu muszą być utylizowane w punktach recyklingu odpadów elektrycznych. Pod żadnym pozorem nie powinny być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi.